

**EL MANUAL de USO e INSTALACION: Es parte integrante del equipo. CONSERVELO !!**

**ECOTRONK**  
Exquisito...

[www.ecotronk.com.ar](http://www.ecotronk.com.ar)



Fogonero ECOencastrable

ECO 80

ECO 50



ECO 80



ECO 50

Imagen Ilustrativa

Le agradecemos por habernos elegido.  
Presentamos nuestra línea de FOGONEROS para el hogar.

No dudes en compartir tus inquietudes:  
[ventas@ecotronk.com.ar](mailto:ventas@ecotronk.com.ar)

TUS CONSEJOS SON IMPORTANTES PARA MEJORAR DÍA A DÍA

NO DESECHAR CONTIENE INFORMACIÓN INDISPENSABLE  
DE SU PRODUCTO.

# ECOTRONK

Exquisito...

www.ecotronk.com.ar

 Este SÍMBOLOLO lo alertan de información importante.




**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO.**

El uso indebido puede ocasionar lesiones corporales serias e incluso la muerte, también explosiones causando daños materiales a la propiedad.

## Recomendaciones de seguridad y uso.

-  1- Primer uso: Encender el equipo con poco fuego y dejar enfriar (mínimo 2 veces) de esta forma completamos el curado exterior mejorando la adherencia de la pintura. Es normal que despidan gases. Nunca apoye utensilios sobre la estructura si esta encendido, puede ocasionar un incendio.
-  2- ¡¡No mojar!! La humedad puede oxidar la estructura.
-  3- Siempre debe estar ubicado en ambientes muy ventilados, alejado de todo tipo de combustible que pueda ocasionar humo, incendio o explosión.
-  4- Cuidado con niños las paredes exteriores pueden estar calientes.
-  5- Nunca agregue COMBUSTIBLES líquidos ( gasoil, kerosene, alcohol, etc ), ni leña pre-prendida, puede explotar!!! Lo óptimo para ayudar el encendido es virutas de leña seca.
-  6- Proceda con cuidado, mientras este en uso, deberá estar siempre vigilado.
-  7- El traslado y guardado deberá siempre ser luego de asegurarse que esta totalmente apagado y frío.
-  8- La recarga debe ser segura.
-  9- Procure usar guantes o alguna protección para evitar quemarse.
-  10- **No** utilizar **abrasivos** sobre las **piezas pintadas**., en el caso de salpicaduras solo pasar un trapo limpio y suave, la grasa de cocción genera una protección al tratamiento pintado.
-  11- Las parrillas: en contacto con el agua se oxidan, aconsejamos dejar los restos de grasa así ayuda a proteger del óxido, antes de usar quemar y trapear.
-  12- La carga excesiva de leños puede perjudicar las propiedades del equipo, deteriorando la pintura, vida útil de la estructura metálica, etc.
-  13- Para el guardado, escoger un lugar seco al resguardo de la lluvia. Tenga presente no mojar el producto cuando se encuentre caliente, ya que el choque de temperatura es muy perjudicial. Mantener alejado de elementos combustibles.
-  14- Recuerda!! Al estar encendido, el producto levanta altas temperaturas.

## ARMADO o MONTAJE
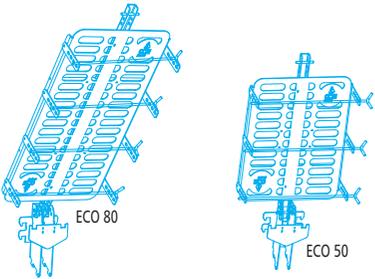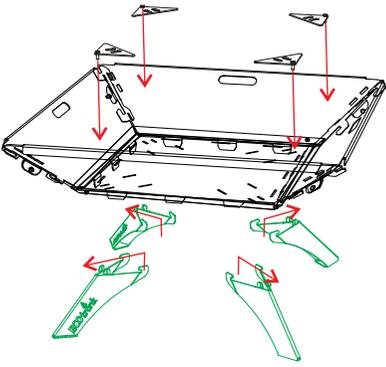
| CANT.  |        |   | LUGAR            |  |
|--------|--------|---|------------------|--|
| ECO 50 | ECO 80 |   |                  |  |
| 3      | 4      |  PINCHO ESTACA   | ESTACA           |  |
| 1      |        |  ESTACA<br> | ESTACA           |  |
| 1      |        |  SOPORTE ESTACA  | ESTACA           |  |
| 4      |        |  GAJO  | CAJA DE FUEGO    |  |
| 1      |        |  BASE  | CAJA DE FUEGO    |  |
| 4      | 4      |  ESCUADRA  | CAJA DE FUEGO    |  |
| 4      | 4      |  BULON CAB. HEXA.<br>M6 x 15mm   | CAJA DE FUEGO    |  |
| 8      | 8      |  TUERCA HEX. M6  | CAJA DE FUEGO    |  |
| 4      |        |  PATA   | CAJA DE FUEGO    |  |
| 1      |        |  ESPADA  | ESPADA           |  |
| 1      |        |  PLANCHA PARRILLA  | PLANCHA PARRILLA |  |
| 1      |        |  MANUAL DEL USUARIO  | ////             |  |
| 2      |        |  LLAVE   |                  |  |



El equipo técnico de Ecotronk, trabaja día a día, para satisfacer a quienes nos eligen.

Siempre estamos mejorando.

Por este motivo nuestros productos pueden ser modificados sin previo aviso.


# ECOTRONK

Exquisito...

[www.ecotronk.com.ar](http://www.ecotronk.com.ar)

## **Despiece**

**ECO 80**

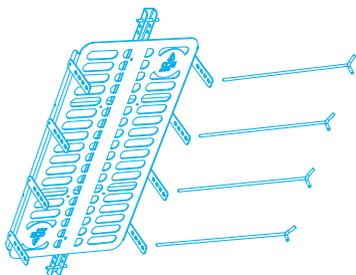



**ESTACA**




**ESPADA**



**PLANCHA  
PARRILLA**

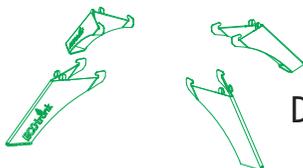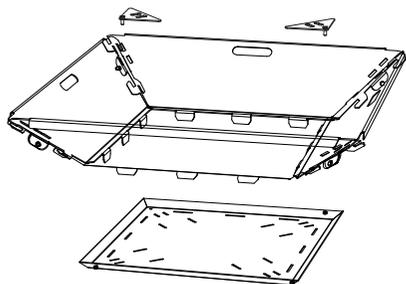

**CAJA  
DE FUEGO**

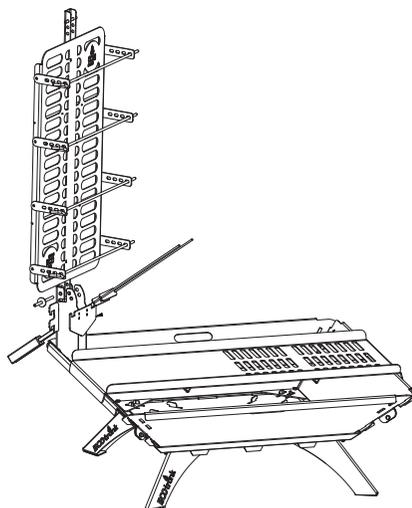

Siempre estamos mejorando.

Por este motivo nuestros productos pueden ser modificados sin previo aviso.


# ECOTRONK

Exquisito...

[www.ecotronk.com.ar](http://www.ecotronk.com.ar)

## Despiece

ECO 50

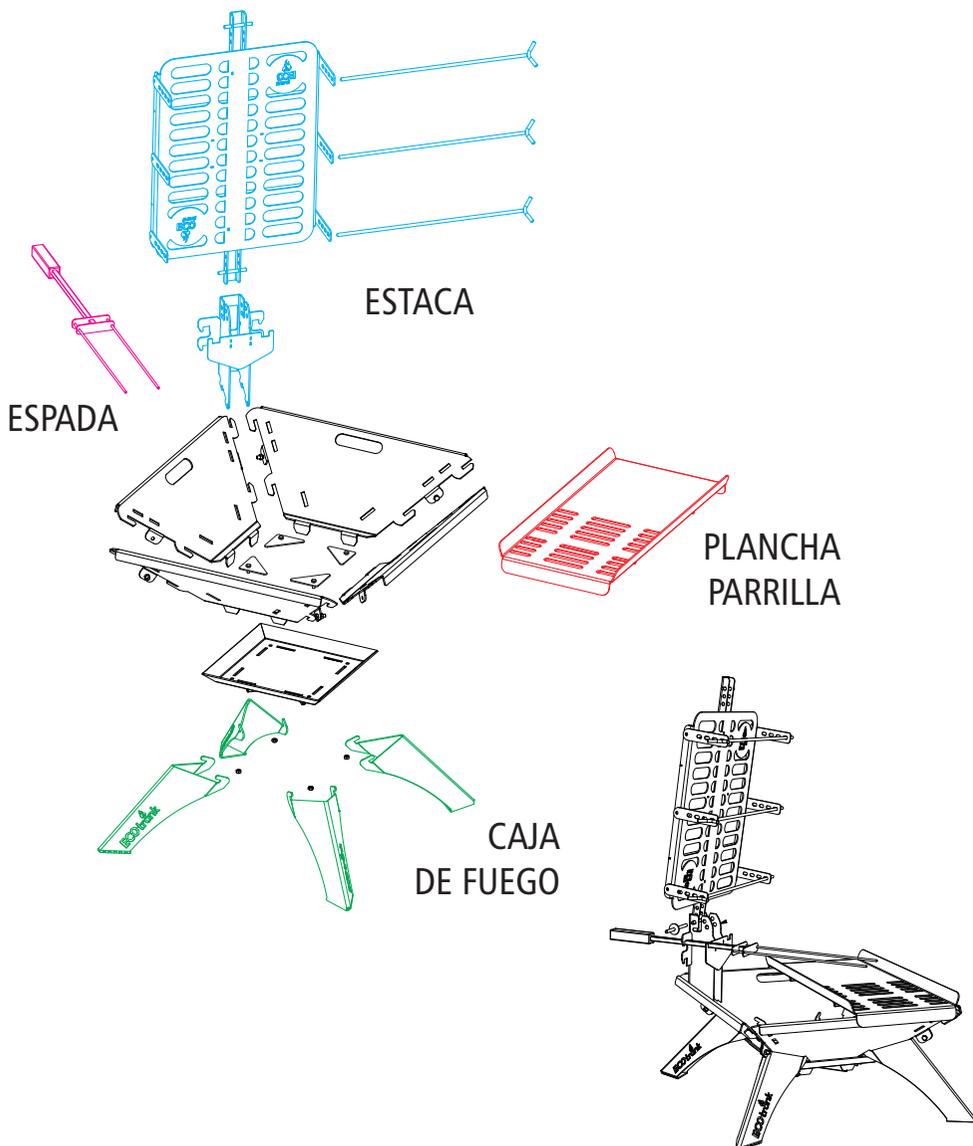

Siempre estamos mejorando.

Por este motivo nuestros productos pueden ser modificados sin previo aviso.



# ECOTRONK

*Exquisito...*



[www.ecotronk.com.ar](http://www.ecotronk.com.ar)

## Medidas con todos sus accesorios

ECO 80

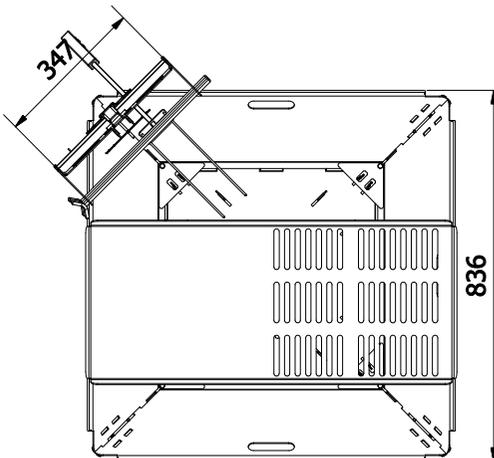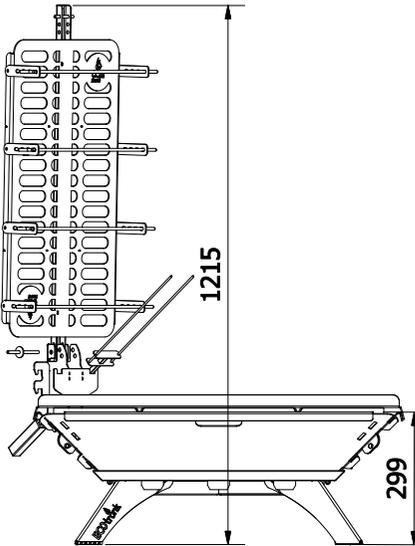

ECO 50

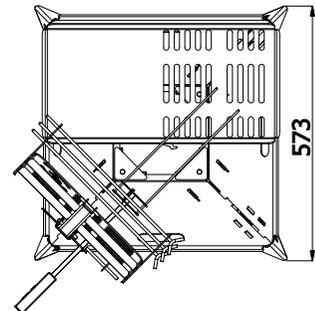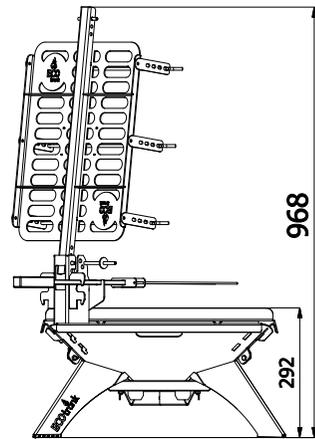



# ECOTRONK

Exquisito...

[www.ecotronk.com.ar](http://www.ecotronk.com.ar)



REGISTRO  
GARANTIA

## **GARANTÍA**

- Para que su garantía entre en vigencia, deberá registrarse electrónicamente mediante un enlace, escaneando el código **QR ADJUNTO** en esta página, y siguiendo los pasos que indique.
- El numero de serie se encuentra grabado en el manguito de madera **EN LA ESPADA.**
- Deberá registrarlo dentro de los 7 días hábiles de adquirido el equipo.
- Caso contrario la garantía perderá validez.

## **GARANTÍA MI ECOTRONK**

1.- La garantía entrara en vigencia desde fecha de compra del equipo ECOTronk y cubre únicamente cualquier desperfecto de funcionamiento que pudiera presentar el producto originado en fallas de fabricación, debiendo reportar cualquier defecto a [ventas@ecotronk.com.ar](mailto:ventas@ecotronk.com.ar). Dentro del periodo de garantía, ECOTronk se compromete a subsanar sin cargo alguno para el cliente, el desperfecto referido por medio de reparaciones o sustituciones de piezas o incluso mediante el reemplazo de su equipo ECOTronk cuando la empresa lo considere conveniente.

2.- En caso de requerir inspecciones en el lugar para los productos ECOTronk, dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de compra, estas no tendrán costo alguno para el cliente siempre que la falla sea originada por problemas en la FABRICACIÓN del equipo, de lo contrario los gastos serán de cargo del cliente así como los servicios normales de mantenimiento dentro del período de garantía.

3.- ECOTronk podría requerir prueba fehaciente de la fecha de compra. **POR LO TANTO, USTED DEBE GUARDAR SU RECIBO DE COMPRA O FACTURA.**

- Rejillas de cocción y Parrillas : la estructura, 1 año.
- Pintura: 180 días (excluye pintura en base de cocción, la misma es la más expuesta al fuego y a las brasas, por lo tanto, se deteriora en los primeros usos)
- Todas las demás partes de la PARRILLA: 1 año

Garantía del fogonero ECOTronk no cubre fallas en la pintura si el equipo es almacenado a la intemperie, ya que dicho suceso degradara de manera prematura la terminación superficial aplicada.

## **Ineficacia de la garantía:**

A.- Carecerá de efectos la presente garantía en caso de:

- Eliminación y/o molificación de cualquiera de las partes o piezas del equipo.
- Falta de limpieza o utilización de productos no recomendados para la misma.
- Mantenimiento inadecuado conforme al Manual del Usuario.
- Uso indebido del equipo conforme las especificaciones establecidas en el manual del usuario. Esto incluye la utilización de combustibles no apropiados, por ejemplo: leña húmeda al 30% o carga excesiva, así como un uso distinto para el que originalmente fue concebido el producto.
- Alteración indebida del equipo o de cualquiera de sus partes.
- Deterioro del equipo debido a agentes externos como ser la utilización de cal u otros productos abrasivos, corrosivos o químicos que puedan dañarlo así como aquellos provocados por dejarlo a la intemperie.
- Uso de recambios no originales de la marca ECOTronk.
- Averías o falta de funcionamiento por problemas originados en el mal uso del equipo.

B.- Esta garantía NO cubre:

- Roturas de ninguna de sus partes producto de golpes o malos tratos y rotura de elementos móviles o removibles)
- Cambios de tonalidad total o parcial de la superficie interior y exterior del FOGONERO.
- Daños consecuenciales, daños a la propiedad, personales, terceros o cualquier otro daño incidental.

C.- Este producto fue diseñado y producido únicamente para uso doméstico. Cualquier utilización no prevista excede esta garantía.